


Montagemaße 2700x1000

Flansch $d = 100 \text{ mm}$

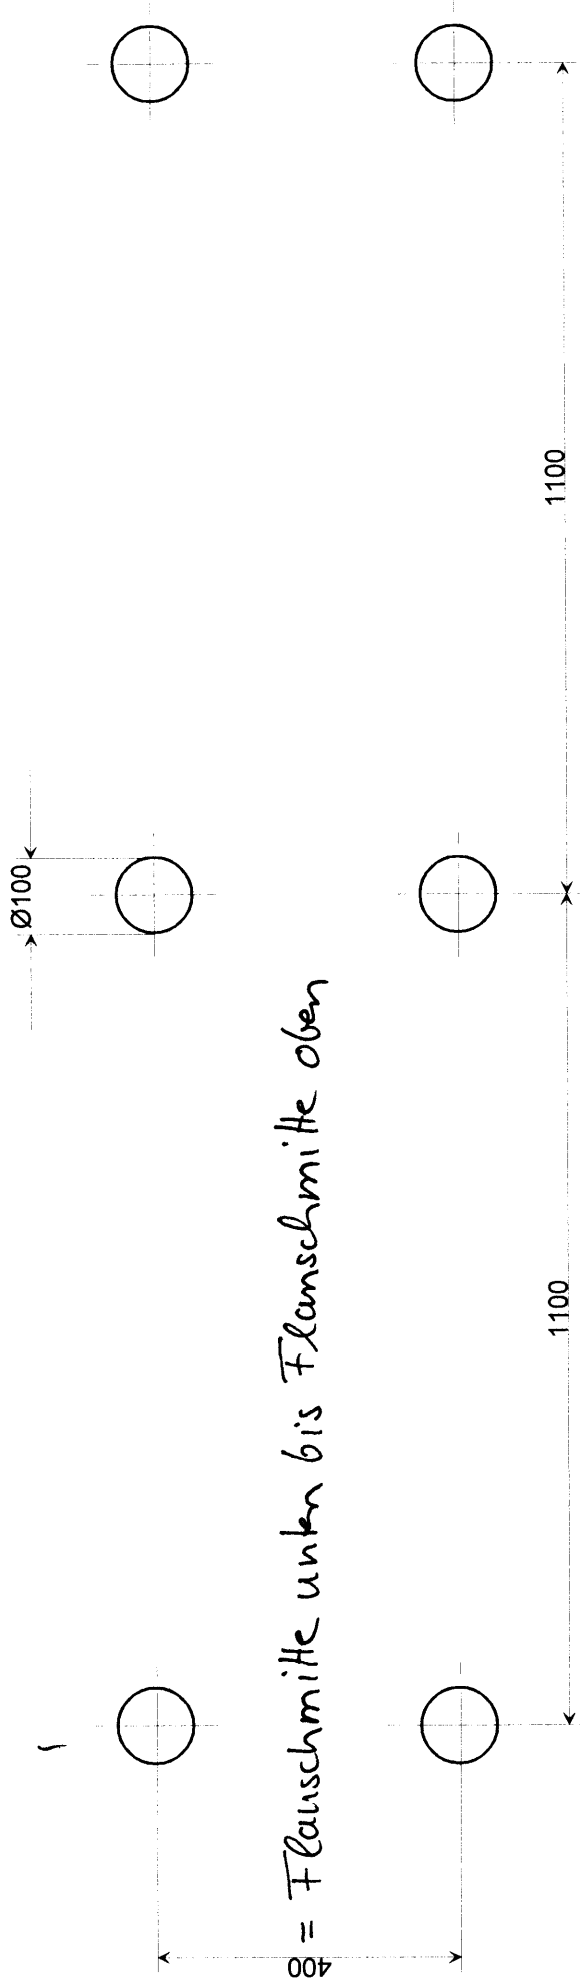

400 = Flanschmitte unten bis Flanschmitte oben

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---|---------------|
| (Verwendungsbereich) | (Zul. Abw.) | (Oberfl.) | Maßstab ohne (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr) | (Gewicht) |
| | | DIN ISO 1302 | | |
| | | Datum | Name | |
| | Bearb. | 03.06.07 | Steppacher | |
| | Gepr. | 00.00.00 | XXX | |
| | Norm | | | |
| Montagemaße 2700x1000 | | | | |
| Zust. Änderung | Datum | Name | Ursprung | Ersatz für: |
| | | | | Ersatz durch: |
| ZOLLERNALBE WERKSTÄTTEN | | | | Blatt |
| | | | | Blätter |